
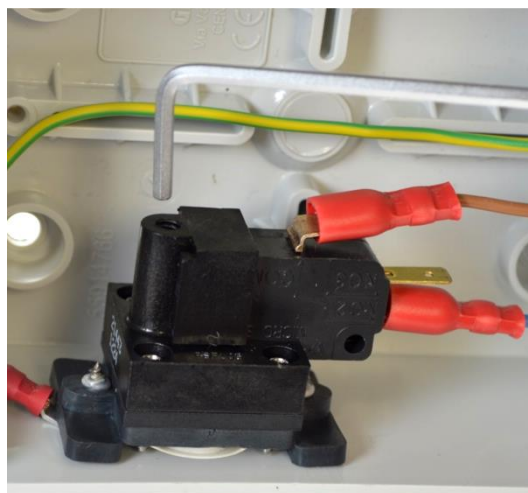
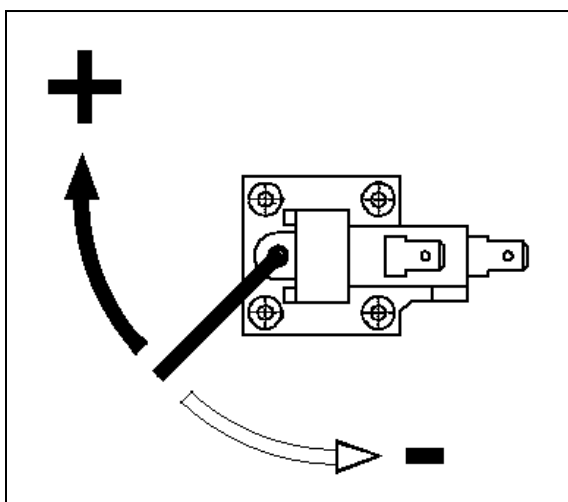


Interrupteur à Pression Mode d'emploi

Réglage de la Pression du Liquide: On peut régler le niveau de pression du liquide entre 0,15 et 0,35 Bar, en tournant la vis du régulateur.

1. Mettre le boîtier hors tension en mettant l'interrupteur en position Arrêt et en débranchant la prise électrique.
2. Dévisser les 4 vis et démonter le couvercle du petit boîtier pour accéder à l'intérieur du boîtier. Le régulateur électrique se situe à l'endroit indiqué par la flèche sur la photo ci-contre.
3. Utiliser une clé à lèvre mâle hexagonale de 2 mm et tourner la vis en renfoncement, en face des raccordements du régulateur électrique.
4. En vue du dessus, pour régler la pression (voir la figure ci-dessous) :
 - pour AUGMENTER la pression, tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - pour BAISSER la pression, tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

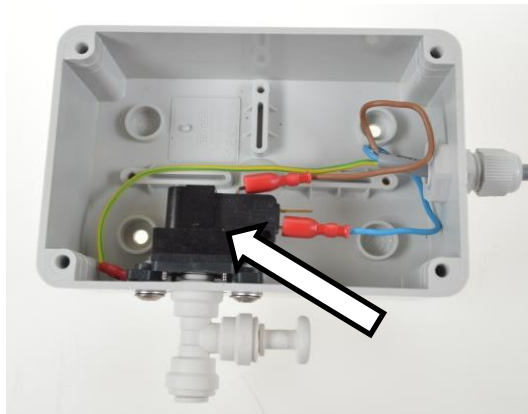

5. En effectuant un tour complet, la pression du liquide augmente ou baisse de 0,07 bar.
6. Il est recommandé de ne jamais essayer de tourner la vis plus de 3 tours dans les deux sens. Arrêter de tourner la vis si vous ne sentez pas de résistance car cela risque d'endommager irrémédiablement le régulateur de pression.
7. Retirer la clé du régulateur et fermer le couvercle du boîtier avant de remettre en route le système afin de vérifier si un réglage complémentaire est nécessaire.