Détecteurs de mammite – Questions fréquentes

Quelle différence y a-t-il entre les détecteurs de mammite Vision14 et Vision16 ?

Comment vais-je laver mes détecteurs de mammite ?

Importe-t-il que je monte mes détecteurs de mammite à un endroit spécifique ?

Des écrans-mailles de remplacement sont-ils disponibles ?

Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?

- Quelle différence y a-t-il entre les détecteurs de mammite Vision14 et Vision16 ?
  Le détecteur de mammite Vision14 est l'original d'Ambic (AV/005-14) qui était prévu pour les tuyaux 12 - 14 mm. Le Vision16 (AV/2001-16) représente la nouvelle génération et est adapté aux tuyaux à lait 14 - 16 mm.

Haut de page

- Comment vais-je laver mes détecteurs de mammite ?
  Après la traite terminée, démonter l'écran-mailles, le retourner et le rincer à l'eau courante pour éliminer d'éventuels dépôts. Faire en sorte que lors du lavage du système, il soit déjà correctement remis en place dans l'appareil.
  La conception du Vision16 permet que le lait contourne le filtre si les mailles s'étaient bouchées complètement. Avec le Vision14, cependant, il faut attendre que la vache en cours de traite soit finie avant de démonter l'écran et de le remplacer par un autre. Il est alors possible de laver les mailles du filtre qui vient d'être démonté.

  Les détecteurs de mammite d'Ambic se prêtent au lavage acide à l'eau bouillante à 80°C.
  N'utiliser aucune brosse ou gratteur pour laver les mailles du filtre.

Haut de page

- Importe-t-il que je monte mes détecteurs de mammite à un endroit spécifique ?
  Le détecteur de mammite doit se trouver dans le tuyau long à lait, entre la griffe et le lactoduc. Le mettre à un endroit où il est facile de l'observer et où il ne soit pas exposé à un grand risque de dégradation ni à des souillures extrêmes. Un détecteur par poste de traite est nécessaire ; son montage à un endroit du tuyau qui se vidange à la fin de la traite est conseillé, afin qu'on évite que de la lessive reste dans l'appareil après le lavage du système. L'illustration ci-dessous vaut pour les salles de traite deux quais simple équipement et pour les systèmes avec ligne haute.

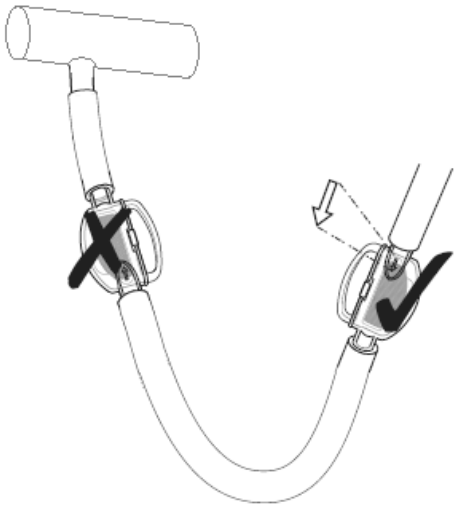

Haut de page

- Des écrans-mailles de remplacement sont-ils disponibles ?
  Des garnitures à mailles, boîtiers et joints toriques sont tous disponibles en pièce individuellement :

	Vision16	**Vision14**
Filtre/garniture à mailles (lot de 2)	AV/2002-16	AV/002-14
Boîtier de détecteur, transparent	AV/2003-16	AV/006-14
Joint torique (lot de 6)	AV/2004-16	AV/003-14

Haut de page

- Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?
  Pour plus d'informations techniques, n'hésitez pas à solliciter Ambic par courriel ou appel :
  tech@ambic.co.uk Tel: +44 (0) 1993 776555

Haut de page